1. Раскладываем сиденье

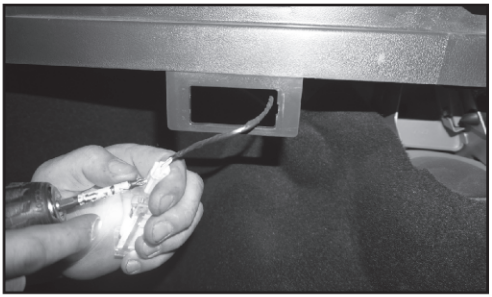

2. Отключаем и снимаем фонарик

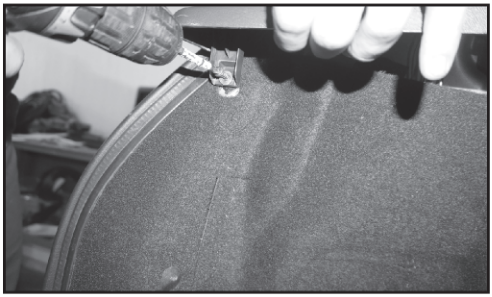

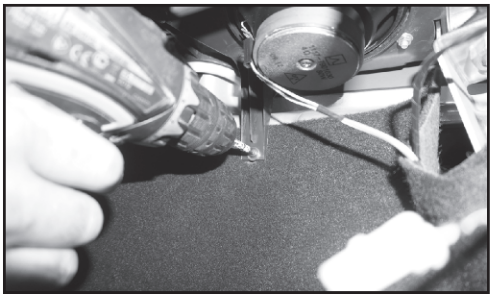

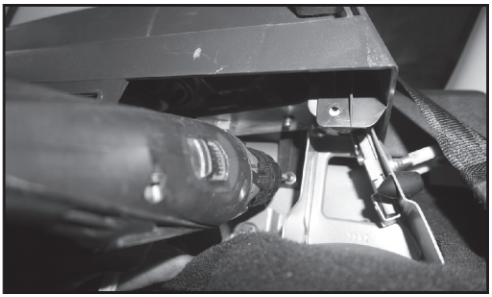

3. Снимаем пластиковую боковину.

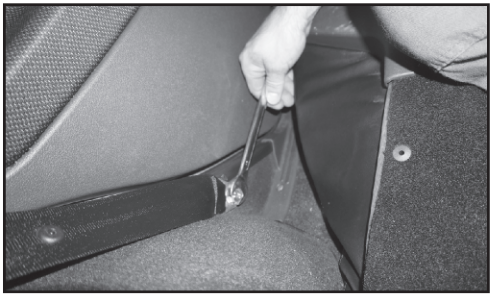

4. Откручиваем ремень безопасности

5. Вытаскиваем заглушку ремня безопасности из пластиковой боковины.

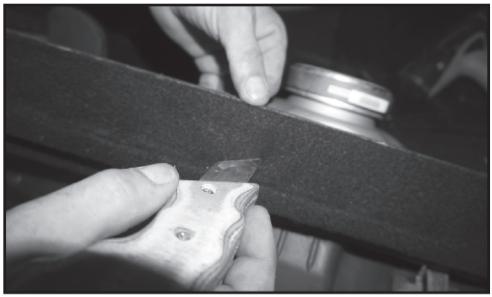

6. Прикручиваем динамик и прорезаем ткань под фонарик.

7. Протягиваем ремень безопасности

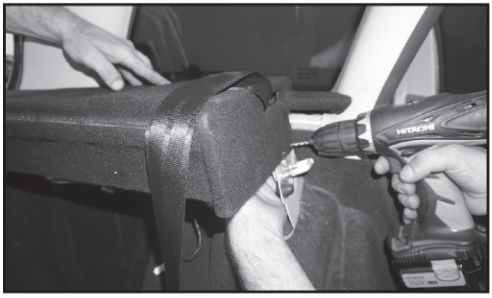

8. Устанавливаем боковину горизонтально. Сверлом (диаметр 3,4 мм) делаем отверстие под саморез 4,2х25 мм и прикручиваем его. Или сверлом (диаметр 3 мм) под саморез 3,5*25 мм.

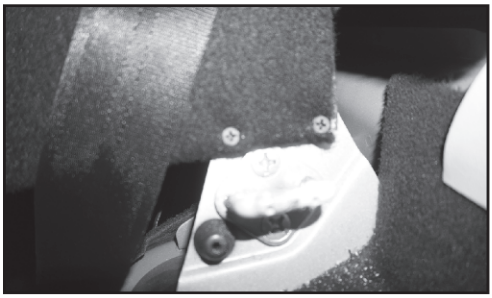

9. Закручиваем два самореза.

10. Сверлом (диаметр 3,5мм) делаем отверстия под два самореза 4,2х25 мм с прессшайбой. Крепим боковину через уголок.

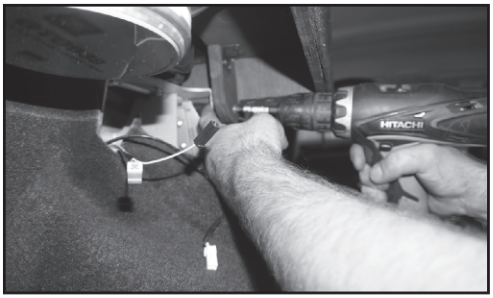

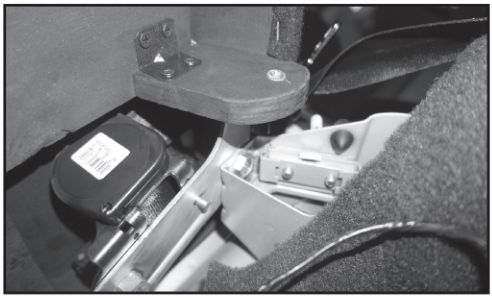

11. Рассверливаем сверлом (диаметр 3,5 мм) отверстие и крепим саморез 4,2х25 мм с прессшайбой.

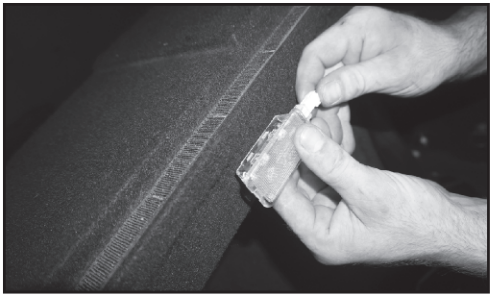

12. Подключаем фонарик и устанавливаем его в полку.

13. Прикручиваем ремень безопасности и вставляем пластмассовую заглушку в пропил на боковине.

14. Устанавливаем спинку сиденья на место.