1. Снимаем пластмассовую полку, отогнув пластиковые элементы кузова, предварительно сняв сиденья.

2. Отсоединяем провода стоп-сигнала.

3. Полученный результат.

4. Снимаем ремень безопасности (обратите внимание как расположены шайбы и болты, потом придется в этом же порядке ставить на место). Откручиваем все 4 болта.

5. Вынимаем пластмассовую полку из автомобиля и прикручиваем ремни безопасности на место.

6. Прорезаем ткань на деревянной полке.

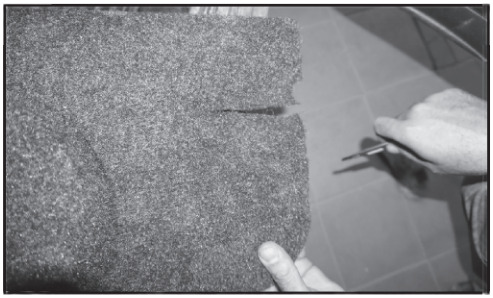

7. Прорезаем ткань в местах крепления ремней безопасности с обеих сторон.

8. Подключаем провода стоп-сигнала.

9. Откручиваем катушку ремня безопасности с одной стороны, а с другой слегка ослабляем болт крепления катушки.

10. Устанавливаем полку на место и прикручиваем катушку ремня безопасности, при этом следим, чтобы провод стоп-сигнала попал в паз на полке и не пережался.

11. Прикручиваем полку черным саморезом 3,5 х 41 к кузову автомобиля.

12. Закручиваем два самореза 3,5 х 41 по краям полки.

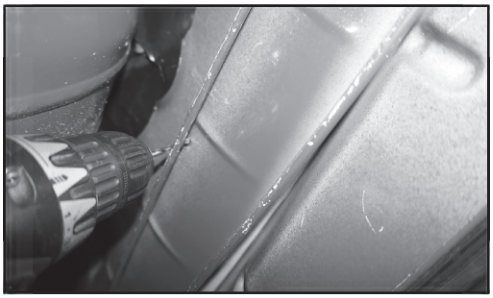

13. Рассверливаем сверлом диаметром 4 мм отверстие для крепления рядом с динамиком.

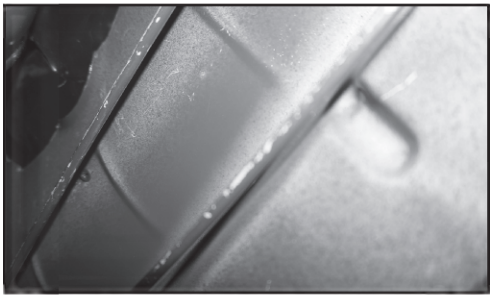

14. Закручиваем черные саморезы 3,5 х 51 по краям полки.

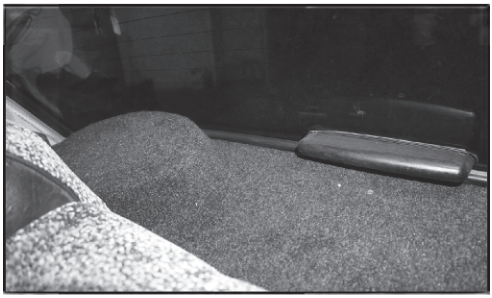

15. Внешний вид (в данном случае клиент отказался ставить колонки).