


Инструкция по установке

Все
модели

Багажник-корзина универсальная
трёх секционная

Комплектация

- A) Гайка M8 – 8 шт.
- B) Шайба гроверная M8 – 8 шт.
- C) Шайба M8 увеличенная – 8 шт.
- D) Скоба установочная – 4 шт.
- E) Багажник-корзина в сборе - 1 шт.
- F) Фиксатор резьбовых соединений

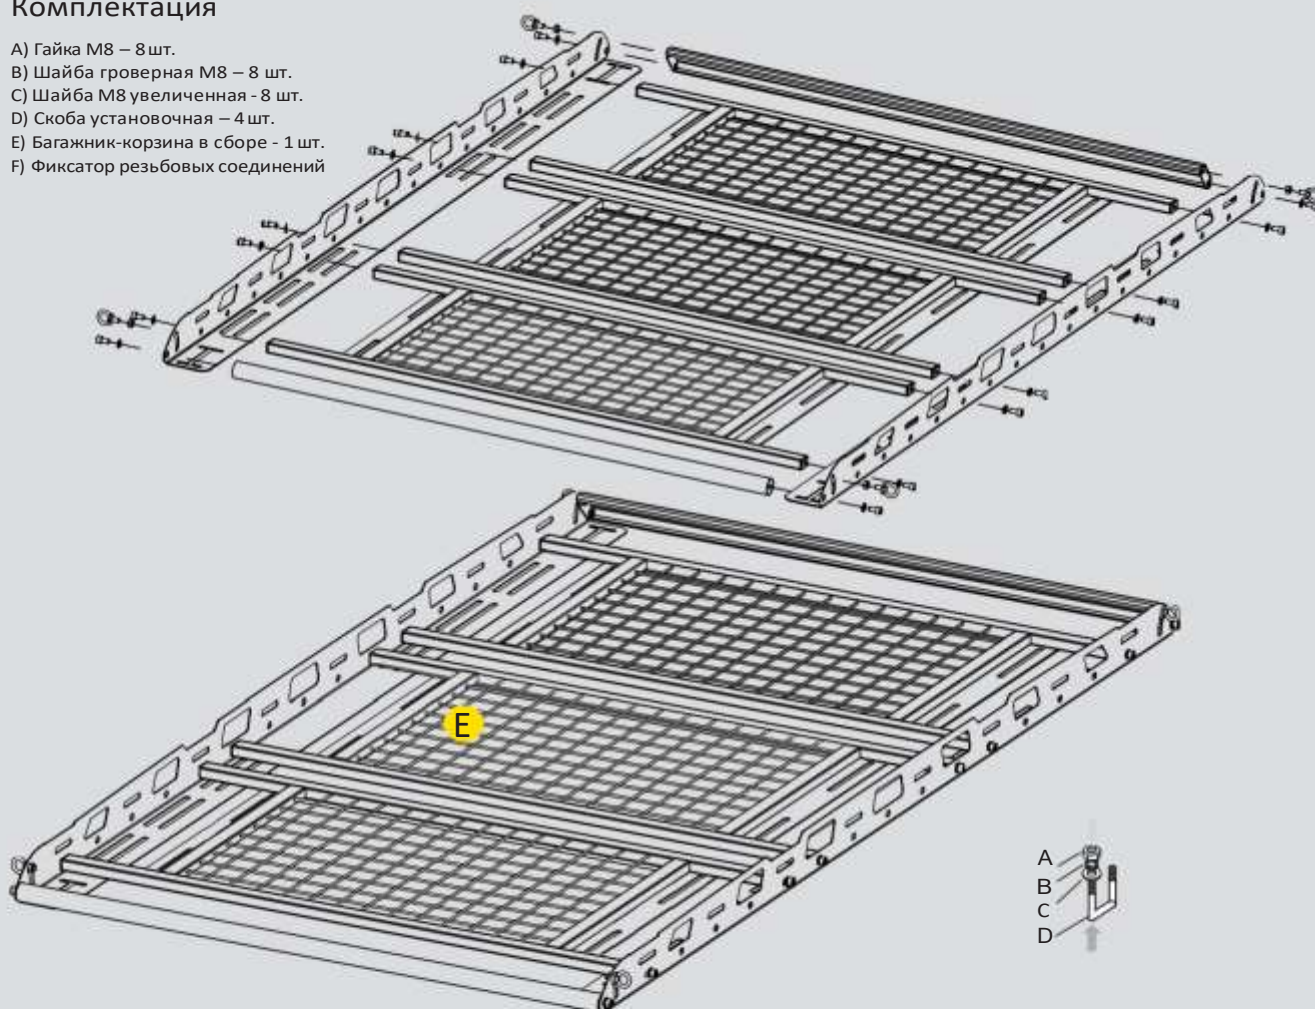

Требуемые инструменты



-13 mm



S=6

ШАГ 1

Установите корзину в сборе на поперечины.

Выровняйте корзину относительно центральной оси автомобиля и относительно передних крепежных отверстий корзины.

ШАГ 2

Закрепите переднюю часть корзины, просунув установочную скобу снизу в передние отверстия корзины.

ШАГ 3

Придерживая скобу установите шайбу М8 с гроверной шайбой М8 и наживите гайку М8. Затем установите вторую шайбу М8 с гроверной шайбой М8 и наживите вторую гайку М8

ШАГ 4

Повторите шаги 2 и 3 для остальных установочных скоб.

Совет: для установки задних скоб на высоких автомобилях удобнее всего встать на заднее правое колесо.

ШАГ 5

Затяните резьбовые соединения.

Обработайте все резьбовые соединения фиксатором резьбовых соединений.

Установка корзины завершена.