

Инструкция по установке

Все модели


Багажник-корзина трёхсекционная универсальная с основанием - решетка широкая

Комплектация

- A) Гайка M8 нейлон – 8 шт.
- B) Шайба M8 увеличенная – 24 шт.
- C) Винт M8x20 под шестигранник - 16 шт.
- D) Рымболт – 4 шт.
- E) Болт M8x40 – 4 шт.
- F) Болт M8x25 S-6 – 12 шт.
- G) Шайба M8 – 32 шт.
- H) Шайба гроверная d8 - 16 шт.
- I) Гайка M8 – 16 шт.
- J) Багажник-корзина в сборе – 1 шт.
- K) Фиксатор резьбовых соединений
- L) Ключ шестигранный на 6 мм.
- M) Комплект кронштейнов – 4 шт.
- N) Скоба крепления – 4 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ рожковый на 13 мм.

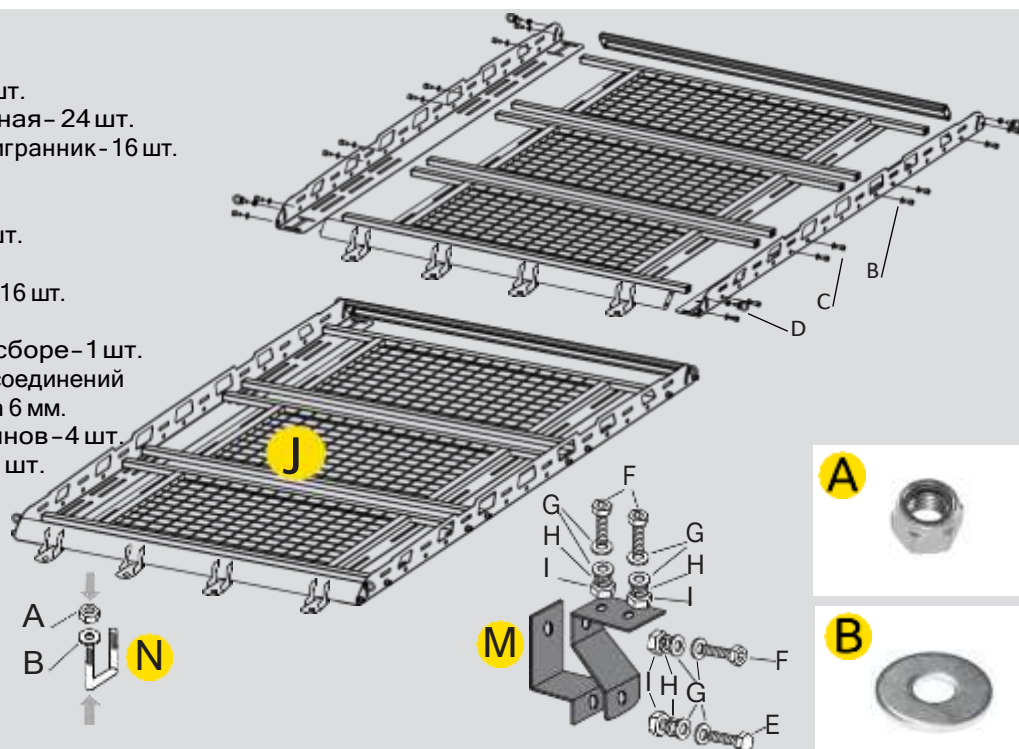

Памятка по уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием.

Для того, чтобы изделие служило долго, необходимо соблюдать ряд несложных правил:

- Периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуйтесь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами
- Удаляйте налипший снег и грязь, чтобы поверхность детали оставалась сухой
- При небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Гарантия на покрытие ППК: 6 месяцев с даты установки изделия на автомобиль потребителя.

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не подвергать изделие самостоятельным доработкам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Не перевозить на багажнике не закрепленный груз;
- Не превышать допустимую нагрузку на крышу автомобиля, установленную производителем автомобиля;
- Не использовать изделие на скоростях выше 120 км/ч;
- Не использовать изделие не по назначению.

ВНИМАНИЕ! В комплект входят два типа крепления - к рейлингам или к поперечинам. Выберите тот тип крепления, который подходит для вашего автомобиля.

КРЕПЛЕНИЕ КОРЗИНЫ С ПОМОЩЬЮ ГНУТЫХ СКОБ «N» К ПОПЕРЕЧИНАМ

ШАГ 1

Соберите корзину согласно схемы. Установите корзину в сборе на поперечины. Выровняйте корзину относительно центральной оси автомобиля и относительно передних крепежных отверстий корзины.

ШАГ 2

Закрепите переднюю часть корзины, просунув скобу крепления снизу в передние отверстия корзины. Придерживая скобу установите шайбу M8 и наживите гайку M8. Затем установите вторую шайбу M8 и наживите вторую гайку M8. Остальные скобы крепления установите аналогичным способом.

КРЕПЛЕНИЕ КОРЗИНЫ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКТА КРОНШТЕЙНОВ «M» К РЕЙЛИНГАМ

ШАГ 1

Соберите корзину согласно схемы. Установите комплекты креплений на рейлинги с помощью болтов M8x40 и M8x25 через шайбы M8 с двух сторон, гроверную шайбу M8 и гайку M8. Не затягивайте соединения. Установите корзину на крепления. Выровняйте корзину относительно центральной оси автомобиля и относительно крепежных отверстий кронштейнов.

ШАГ 2

Закрепите одну сторону корзины болтами M8x25 через шайбы M8 с двух сторон, гроверную шайбу M8 и гайку M8.

Аналогично закрепите другую сторону корзины.

Совет: для установки корзины на высоких автомобилях удобнее всего встать на заднее колесо.

ШАГ 3

Затяните резьбовые соединения.

Обработайте все резьбовые соединения фиксатором резьбовых соединений из комплекта поставки.

Установка корзины завершена.

КРЕПЛЕНИЕ КОРЗИНЫ С ПОМОЩЬЮ ГНУТЫХ СКОБ «N» К ПОПЕРЕЧИНАМ



КРЕПЛЕНИЕ КОРЗИНЫ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКТА КРОНШТЕЙНОВ «M» К РЕЙЛИНГАМ

