

Инструкция по установке подлокотника VS avto

для автомобиля ВАЗ 2110-2112

Для удобства установки подлокотника нужно снять сиденье.




Рис.1

1. Открутить и вынуть болт М6х10 и шайбу. (рис.1)
2. Выкрутить примерно на 8-10 мм болт М10х70. (рис.2)
3. Завести паз кронштейна подлокотника под головку болта М10х70.
4. Установить шайбу на штатное место, перевести кронштейн подлокотника в вертикальное положение.



Рис.2

5. Совместить отверстие в кронштейне подлокотника с отверстием в сиденье, где ранее находился болт М6х10. Закрепить подлокотник к сиденью через это отверстие, используя болт М6х20 (в комплекте).
6. Затянуть болт М10х70.
7. Установить сиденье в автомобиль.

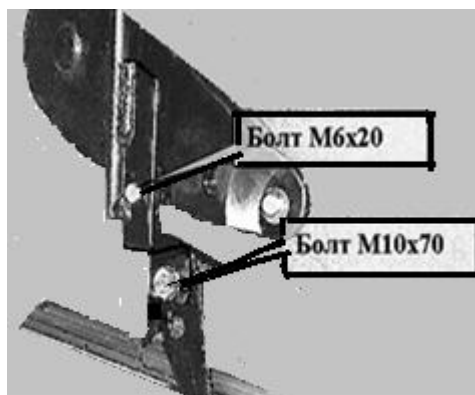

Если, в процессе эксплуатации, подлокотник перестал фиксироваться в поднятом положении, необходимо ключом на 13 мм подтянуть болт М8х45 крепления кронштейна к площадке.

Инструменты, необходимые для установки:
ключи 13 мм, 17 мм.