

Инструкция по установке подлокотника VS avto для автомобиля ВАЗ 2121-2131 (Лада 4x4)

Подлокотники устанавливаются на сиденье водителя и пассажира.

Для удобства установки подлокотника можно снять сиденье.



Рис.1

1. Снимите ручку регулировки наклона спинки сиденья.
2. Снимите пластиковую облицовку механизма регулировки наклона спинки сиденья. (рис.1)



Рис.2

3. Оденьте облицовочную накладку из комплекта с вырубленными отверстиями. (рис.2)
4. Совместите кронштейн подлокотника с кронштейном спинки сиденья. Технологическое отверстие в пластине сиденья должно совпадать с отверстием в кронштейне подлокотника.

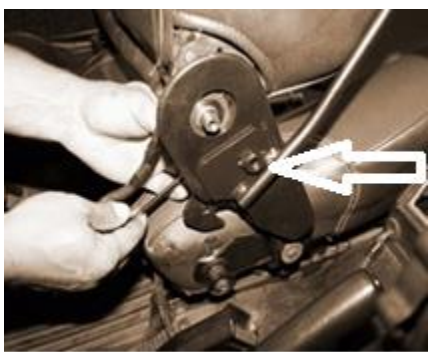


Рис.3

5. Вкрутите болт из комплекта поставки с внутренней стороны в кронштейн подлокотника и затяните его (рис.3)
6. Установите ручку регулировки наклона спинки сиденья на место (рис.4).



Рис.4

7. Если Вы снимали сиденье установите его в автомобиль.

Подлокотник на пассажирское сиденье устанавливается аналогично.

Если, в процессе эксплуатации, подлокотник перестал фиксироваться в поднятом положении, необходимо ключом на 13 мм подтянуть болт М8х45 крепления кронштейна к площадке.

Инструменты, необходимые для установки подлокотника: ключи на 8 мм, 10 мм, 13 мм.