

Инструкция по установке подлокотника VS avto

для автомобиля Chevrolet Niva с 2014 г.в.

Подлокотники устанавливаются на сиденье водителя и пассажира.



Рис.1



Рис. 2



Рис.3

1. Для удобства установки подлокотника нужно открутить и вынуть сиденье с салазками из автомобиля.

2. Снять ручку регулировки спинки сиденья (рис.1).

3. Снять облицовку сиденья.

4. Доработать облицовочную накладку (рис.2).

5. Установить накладку на кронштейн подлокотника. (рис.3)

6. Открутить болт M10 крепления спинки сиденья. (рис.4)

7. Совместить отверстия кронштейна подлокотника и спинки сиденья. (рис.5)

8. Вставить болт M10x50 (в комплекте) с шайбой и закрутить.

9. Закрепить облицовку сиденья и установить на место ручку регулировки спинки сиденья. (рис.6)

10. Установить сиденье в автомобиль.

Подлокотник на пассажирское сиденье устанавливается аналогично.

Если, в процессе эксплуатации, подлокотник перестал фиксироваться в поднятом положении, необходимо ключом на 13 мм подтянуть болт M8x45 крепления кронштейна к площадке.

Накладка не установлена для наглядности



Рис.4

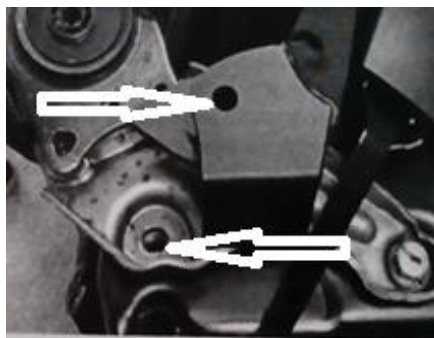


Рис.5



Рис.6

Инструменты, необходимые для установки подлокотника: крестовая отвёртка, ключи на 8 мм, 13 мм, 17 мм, режущий инструмент и круглый напильник.