

# Инструкция по установке подлокотника VS avto на автомобиль Chevrolet Niva до 2014 г.в.

Подлокотники устанавливаются на сиденье водителя и пассажира.



Рис. 1

1. Для удобства установки подлокотника нужно открутить и вынуть сиденье с салазками из автомобиля.

2. Снять ручку регулировки спинки сиденья (рис.1).

3. Снять декоративную накладку механизма наклона спинки сиденья.

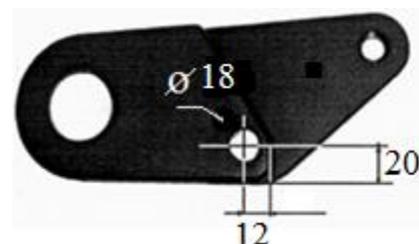


Рис.2



Рис.3

4. Согласно рисунка разметить и просверлить отверстие (Ø18 мм) в декоративной накладке (рис.2)

5. Вывернуть болт М8 крепления спинки сиденья. Установить доработанную накладку на место (рис.3)



Рис.4



Рис.5

6. Открутить болт крепления сиденья к салазкам (рис.4).

7. Вставить прилагаемый болт М8х40 с шайбой в верхнее отверстие кронштейна, надеть с обратной стороны втулку Ø14мм. Закрутить, не затягивая болт.

8. Заменить штатный болт крепления салазок. Вставить прилагаемый болт М8х25 с шайбой в прорезь кронштейна подлокотника. Затянуть болты.



9. Установить ручку регулировки спинки сиденья на место. (рис.5)

10. Установить сиденье в автомобиль.

Подлокотник на пассажирское сиденье устанавливается аналогично.

Если, в процессе эксплуатации, подлокотник перестал фиксироваться в поднятом положении, необходимо ключом на 13 мм подтянуть болт М8х45 крепления кронштейна к площадке.

**Инструменты, необходимые для установки подлокотника:** крестовая отвёртка, ключи на 8 мм, 13 мм, дрель и сверло 18 мм.