

# Инструкция по установке

LADA  
XRay 2016-


## Рейлинги

### Комплектация

- A) Рейлинг левый и правый - 2 шт.
- B) Защитная самоклеящаяся пленка - 8 шт.
- C) Комплект кронштейнов в сборе - 1 компл.
- D) Резиновый уплотнитель - 2 шт.
- E) Винт М6х35 - 2 шт.
- F) Винт М6х50 - 2 шт.
- G) Шайба гроверная М6 - 4 шт.
- H) Ключ шестигранный на 5 мм. - 1 шт.
- I) Герметик автомобильный - 1 шт.
- K) Сверло - 1 шт.
- L) Брусок - 1 шт.

### Требуемые инструменты

- A) Дрель или шуруповерт
- Б) Линейка
- В) Маркер
- Г) Скотч малярный.

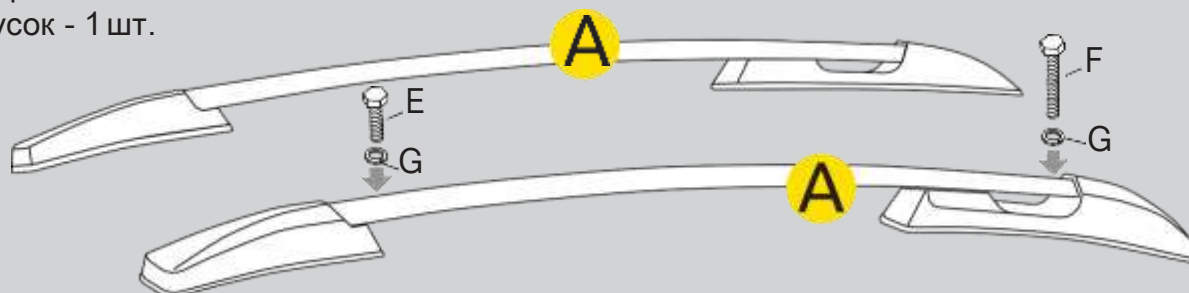

### Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

### Требования к безопасной эксплуатации:

- Не превышать допустимую нагрузку (ограничение автопроизводителя до 50 кг.);
- Не использовать изделие для эвакуации автомобиля;
- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

**ШАГ 1.** Снимите накладку жёлоба автомобиля. Снимите с наклейки 2-ю и 3-ю клипсы с каждой стороны. Установите кронштейны. Кронштейны располагаются симметрично центра автомобиля и задвигаются в пазы от центра автомобиля.  
**Внимание! Кронштейны промаркированы !!!**



**ШАГ 2.**

Приложите рейлинг и выровняйте кронштейны соосно отверстиям в рейлинге. Наклейте кусочки скотча и нанесите разметку соосно гайкам. Измерьте так же расстояние от внутреннего края жёлоба до гайки и запишите.



**ШАГ 3.**

Приложите накладку жёлоба на место. Отметьте на жёлобе положение гаек согласно ранее нанесенной разметке. Просверлите отверстия в накладке.



**ШАГ 4.**

Снимите кронштейны. Нанесите на их внутреннюю поверхность герметик. Приклейте защитную пленку на места под кронштейны в жёлобе. Установите кронштейны на свои места.



**ШАГ 5.**

Установите накладку на место. Установите рейлинг и закрепите его с помощью винтов из комплекта поставки. Длинный винт устанавливается в задней части.



**ШАГ 6.**

Вставьте уплотнительную резинку в паз рейлинга. Повторите все шаги для другой стороны авто. Установка завершена.

