


# Инструкция по установке подлокотника VS avto

## «КОМБО» для автомобилей XRAY, (для сидений без регулировки по высоте)

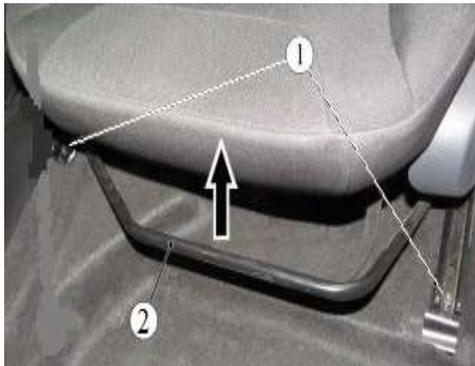

1. Вывернуть два болта (№1) переднего крепления, отодвинуть кресло максимально назад, потянув рычаг (№2) вверх (рис.1)

2. Вывернуть два болта (№1) заднего крепления, сдвинув кресло до упора вперед (рис.2).

3. Снять сиденье, разъединив колодку с проводами подогрева.

Рис.1

4. Открутить и снять

облицовку сиденья.



5. Открутить две гайки М8 крепления кронштейна ремня безопасности.

6. Установить кронштейн подлокотника под кронштейн ремня безопасности и закрутить гайки. (рис.3)

Рис.2



7. Установить облицовочную накладку на место.

8. Установить сиденье в автомобиль

Рис.3



Если, в процессе эксплуатации, подлокотник перестал фиксироваться в поднятом положении, необходимо ключом на 13 мм подтянуть болт М8х45 крепления кронштейна к площадке.

**Инструменты, необходимые для установки подлокотника:**

головка Torx T20, головка Torx T40, ключ 13 мм.